

SyncMaster 151MP / 171MP



Português > Principal > Índice

Página principal		
Instroduções de segurança	Ajustar o monitor	
Símbolos	Controlos do utilizador	
Energia	Botões de controlo do utilizador	
instalação	Funcionalidades de acesso directo	
Limpeza	Apresentação No Ecrã	
Outros	Funções de OSD	
introdução	Clips de animação de ajuste do ecrá	
Desembalagem	Resolução de problemas	
Frente	Verificar antes de contactar a assistência	
Parte de trás	Problemas e soluções	
Controlo remoto	<u></u> P&R	
Configuração	Especificações	
Ligação do monitor	Especificações gerais	
Ligar a um computador	PowerSaver	
Ligar a outros dispositivos	Modos de apresentação predefinidos	
Instalação do controlador de monitor	informação	
Automática	Assistência	
Manual	Tetminologia	
Configuração básica	Regulatory	
Dobrar ou remover a base	Natural Color	
Instalar uma base VESA	Autoridade	

a evitar danos materiais e pessoais.



Instrucões de seguranca

- Símbolos
- ► Energia
- Instalação
- Limpeza
- Outros

Página principal

Leia as seguintes instruções de segurança, pois destinam-se



Português > Principal > Instruções de segurança > Símbolos

Aviso/Cuidado



O não cumprimento das indicações que acompanham este símbolo pode resultar em danos corporais ou danos no equipamento.

Símbolos utilizados



Proibido



É importante ler e compreender



Não desmonte



Desligue a ficha da tomada



Não toque



Ligação de terra para evitar choque eléctrico



nstruções de segurança

- Símbolos
- Energia
- Instalação
- Limpeza
- Outros

Página principal



Quando não for utilizado durante largos períodos de tempo, defina o seu PC para DPMS. Se utiliza uma protecção de ecrã, defina-o com o modo de ecrã activo.

Português > Principal > Instruções de segurança > Energia




- Não utilize uma ficha danificada ou solta.
 - Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.



- Não retire a ficha pelo cabo nem toque na mesma com as mãos molhadas.
 - Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.



- Utilize uma ficha e uma tomada devidamente ligadas à terra.
 - Uma ligação de terra deficiente pode causar choque eléctrico ou danos no equipamento.

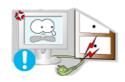

- Não dobre excessivamente a ficha ou o cabo nem coloque objectos pesados sobre os mesmos, pois poderá resultar em danos.
 - O não cumprimento desta instrução pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- Desligue a ficha da tomada durante a ocorrência de tempestades ou trovoada ou se não for utilizada durante um longo período de tempo.
 - O não cumprimento desta instrução pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- Não ligue demasiadas extensões ou fichas a uma tomada.
 - Pode provocar um incêndio.



nstrucões de seguranca

- ▶ Símbolos
- Energia
- Instalação
- Limpeza
- Outros

Página principal



- Não tape as aberturas de ventilação da caixa do monitor.
 - Uma ventilação deficiente pode causar uma avaria ou incêndio.

Português > Principal > Instruções de segurança > Instalação



- Coloque o monitor num local com pouca humidade e o mínimo de pó.
 - Caso contrário, pode provocar choque eléctrico ou incêndio no interior do monitor.



- Não deixe cair o monitor ao mudá-lo de local.
 - Pode causar danos materiais ou corporais.



- Coloque o monitor numa superfície plana e estável.
 - Se cair, o monitor pode causar lesões corporais.



- Pouse o monitor com cuidado.
 - Pode estar danificado ou partido.



- Não coloque o monitor com o ecrã virado para baixo.
 - A superfície do tubo de raios catódicos (TFT-LCD) pode estar danificada.



nstruções de seguranc

- ► Símbolos
- Energia
- Instalação
- Limpeza
- Outros

Página principal



Quando limpar a caixa do monitor ou a superfície do tubo de raios catódicos (TFT-LCD), utilize um pano macio ligeiramente húmido.

Português > Principal > Instruções de segurança > Limpeza



Não pulverize o detergente directamente no monitor.



Utilize o detergente recomendado com um pano macio.



- Se o conector entre a ficha e o pino estiver com poeira ou sujo, limpe-o correctamente com um pano seco.
 - Um conector sujo pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- Não pouse copos de água, químicos ou quaisquer objectos metálicos de pequenas dimensões no monitor.
 - Pode causar danos, choque eléctrico ou incêndio.
 - Se entrar uma substância estranha no monitor, desligue a ficha e contacte um centro de assistência.



nstruções de segurano

- Símbolos
- Energia
- ▶ Instalação
- Limpeza
- Outros

Página principal



Não retire a tampa (ou a parte de trás). No interior, não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador.

Português > Principal > Instruções de segurança > Outros

- Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.
- As reparações devem ser realizadas por técnicos qualificados.



- Se o monitor não estiver a funcionar normalmente em particular, se emitir sons ou odores estranhos - desligue-o imediatamente e contacte um representante autorizado ou centro de assistência.
 - Esta situação pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- Não coloque objectos pesados no monitor.
 - Pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- Por cada hora que estiver a olhar para o monitor, deve descansar a vista durante 5 minutos.
 - Deste modo, não cansa tanto a vista.



- Não utilize nem guarde substâncias inflamáveis próximo do monitor.
 - Pode causar explosão ou incêndio.



- Não tente mover o monitor puxando o respectivo cabo.
 - Pode causar avaria, choque eléctrico ou incêndio devido a danos resultantes no cabo.



- Não mova o monitor para a direita ou para a esquerda puxando apenas o cabo.
 - Pode causar avaria, choque eléctrico ou incêndio devido a danos resultantes no cabo.



- Nunca insira um objecto metálico nas aberturas do monitor.
 - Pode causar choque eléctrico, incêndio ou lesão.

Português > Principal > Introdução > Desembalagem



- Desembalagem
- ► Frente
- Parte de trás
- ► Controlo remoto

Página principal



em falta, contacte o respectivo representante.

Manual de utilizador e CD de instalação Natural Color / controlador



Certifique-se de que os seguintes itens foram incluí dos com o monitor. Se quaisquer itens estiverem

Cabo de alimentação



Cabo de sinal (D-Sub de 15 pinos)



Guia de Rápida Instalação

Cartão de garantia (não está

disponí vel em todos os locais)



Monitor



Adaptador CC



Caixa de sintonização da TV (Option)



Controlo remoto



Pilhas (AAA X 2)



Cabo de áudio



Jaque Scart

Português > Principal > Introdução > Frente

Para obter informações detalhadas relativamente às funções do monitor, consulte Controlos do utilizador em Ajustar o monitor. O aspecto frontal do monitor pode variar ligeiramente dependendo do modelo do monitor.




- Frente
- Parte de trás
- Controlo remoto

Página principa





- 1 Botão de modo PC
- 2 Botão de modo PIP
- 3 Botão de modo Video
- 4 Botão de modo Audio
- 5 Botão Alimentação / Indicador Alimentação
- 6 Botão Para cima-para baixo / botão Canal
- 7 Botão Esquerda-direita / botão Volume
- 8 Botão Menu
- 9 Botão SAIR
- 10 Botão Auto

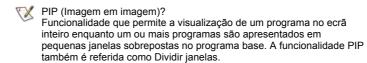



Desembalagem

Frente

Parte de trás


Controlo remoto

Página principal




Para obter informações detalhadas relativamente às ligações de cabos, consulte Ligação do monitor em



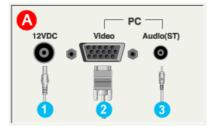


Α Terminal de ligação PC

- Terminal de ligação de alimentação (12V DC) 1
- Terminal de ligação do computador (D-SUB de 15 2 pinos)
- Terminal de ligação de áudio (Audio (ST))

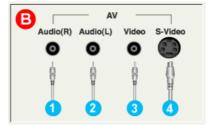

- Terminal de ligação AV В
- Terminal de ligação de áudio direito (R) AV 1
- 2 Terminal de ligação de áudio esquerdo (L) AV
- 3 Terminal de ligação de vídeo AV
- Terminal de ligação S-Video

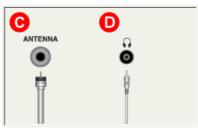

- С Terminal de ligação da antena (Quando a TV está ligada)
- Terminal de ligação de auscultadores (Saída)

- Desembalagem
- ► Frente
- Parte de trás
- Controlo remoto

Página principal


Para obter informações detalhadas sobre as funções da unidade de controlo remoto, consulte Ajustar o monitor > Controlos do utilizador > Botões de controlo do utilizador > botões Controlo remoto.

O aspecto do controlo remoto pode variar ligeiramente dependendo do modelo do monitor.

O controlo remoto pode funcionar numa distância entre 7cm a 10m e até 30 graus para a esquerda e direita do sensor de recepção do controlo remoto do monitor.

Nomes de botões | Substituir pilhas | Utilização

1. Nomes de botões

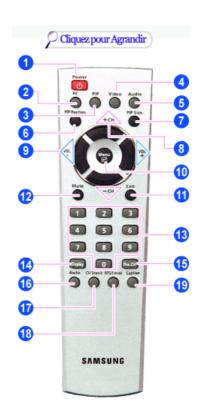

- 1 Botão Alimentação
- 2 Botão de modo PC
- 3 Botão de modo PIP(Imagem em imagem)

Português > Principal > Introdução > Controlo remoto

- 4 Botão de modo Vídeo
- 5 Botão de modo Áudio
- 6 Botão Posição de PIP
- 7 Botão Tamanho de PIP
- 8 Botão Para cima-para baixo / botão Canal
- 9 Botão Esquerda-direita / botão Volume
- 10 Botão Menu
- 11 Botão SAIR
- 12 Botão Sem som
- 13 Botão Canal
- 14 Botão Apresentação
- 15 Botão Canal anterior
- 16 Botão Auto
- 17 Botão Procura de canais
- 18 Botão MTS/modo S
- 19 Botão Legendas

2. Substituir pilhas



- Remova a tampa premindo a parte com a marca ▼.
- 2. Insira as pilhas fazendo corresponder as respectivas polaridades (+, -).
- 3. Volte a colocar a tampa na posição inicial.

Índice | Instruções de segurança | Introdução | Configuração | Ajustar o monitor | Resolução de problemas | Especificações | Informação

- Ligação do monitor
- Instalação do controlador de monitor
- Configuração básica


Português > Principal > Configuração > Ligação do monitor > Ligar a um computador

- Ligar a um computador
- Ligar a outros dispositivos



Lique o computador e o monitor. Se o monitor apresentar uma imagem, isso significa que a instalação está concluída.

1. Ligar a um computador

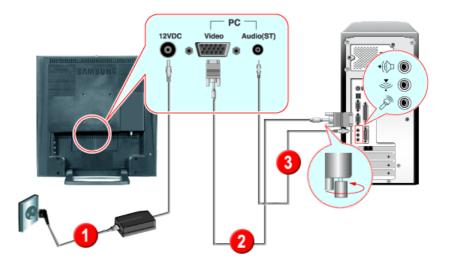

- 1. Ligue o cabo de alimentação ao adaptador CC e ligue a ficha do adaptador à porta de alimentação DC12V na parte posterior do monitor.
- 2. Ligue a extremidade do cabo de sinais à porta vídeo do computador.
- 3. Ligue aqui um cabo para a entrada do som da placa de som do computador.
- 4. Ligue o computador e o monitor.
- Pode desfrutar de um som nítido e de qualidade a partir da placa de som do computador utilizando os altifalantes do monitor. (Não é necessário instalar altifalantes em separado para o computador.)



Contacte um centro de serviços local da Samsung Electronics para adquirir itens opcionais.

Índice | Instruções de segurança | Introdução | Configuração | Ajustar o monitor | Resolução de problemas | Especificações | Informação



- Ligação do monitor
- Instalação do controlador de monitor
- Configuração básica

Português > Principal > Configuração > Ligação do monitor > Ligar a outros dispositivos

- ►► Ligar a um computador
- Ligar a outros dispositivos




Dispositivos de entrada AV, tais como DVDs, videogravadores ou cãmaras, assim como o computador, podem estar ligados ao monitor. Para obter informações detalhadas sobre como ligar dispositivos de entrada AV, consulte Controlos do utilizador em Ajustar o monitor.

Ligar dispositivos AV | Ligar a TV | Ligar a um Macintosh | Ligar os auscultadores

1. Ligar dispositivos AV



O monitor tem terminais de ligação AV para ligar dispositivos de entrada AV, tais como DVDs, videogravadores ou camaras. Pode obter sinais AV desde que o monitor esteja ligado.

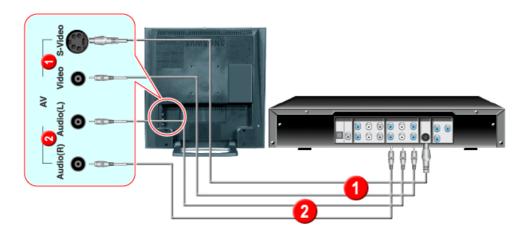

- 1. Os dispositivos de entrada tais como DVD, VCR ou câmaras são ligados ao terminal Video ou S-Video do monitor utilizando o cabo RCA ou S-VHS.
 - 🌠 O cabo S-VHS ou RCA é opcional.
- 2. Ligue os terminais Audio (L) e Audio (R) de um DVD, videogravador ou cãmaras aos terminais de entrada de áudio L e R utilizando cabos de áudio.
- 3. Seleccione Video ou S-Video que esteja ligado a um DVD, videogravador ou camaras utilizando o botão Source [Fonte] na parte frontal do monitor.
- 4. Em seguida, inicie o DVD, videogravador ou cãmaras com um disco DVD ou cassete inseridos.

2. Ligar a TV (Ligar uma caixa de sintonização de TV (não incluída))



Com uma caixa de sintonização de TV (não incluída), poderá ver TV, bastando para isso ligar o monitor a uma antena ou à caixa de ligações. Não é necessário adquirir uma placa de TV ligada a um PC ou hardware ou software adicional. Contacte um centro de serviços local da Samsung Electronics para adquirir itens opcionais.




- Ligue a antena ou a caixa de cabos à caixa de sintonização de TV (não incluída) utilizando o terminal "ANTENNA" na caixa de sintonização.
- 2. Remova a cobertura da caixa de sintonização de TV da parte de trás do monitor.
- 3. Insira a caixa de sintonização ligada na ranhura e aperte firmemente os dois parafusos utilizando uma moeda para apertar a caixa no lugar (parafusos soltos podem provocar um ecrã em branco ou interferências na imagem)
- 4. Ligue o monitor.
- 5. Substituir a cobertura da caixa de sintonização de TV.
- 6. Seleccione TV utilizando o botão Source [Fonte] entre os botões de ajuste de sinal externo.
- 7. Seleccione o canal de TV pretendido.



Uma vez que este produto foi apenas concebido para receber sinais PAL ou SECAM, não poderá visualizar programas de TV em países onde os sinais NTSC sejam utilizados.

3. Ligar a um Macintosh

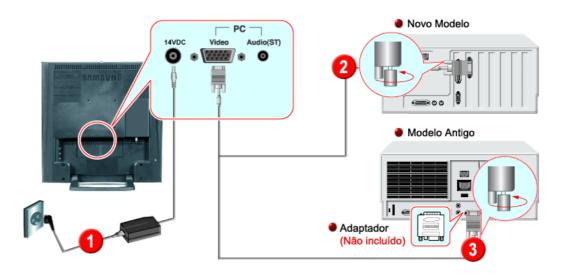

- Ligue o cabo de alimentação ao adaptador CC e, em seguida, ligue a ficha do adaptador à porta de alimentação DC12V no monitor. (A voltagem é automaticamente ajustada pelo adaptador de alimentação.)
- 2. Ligue o cabo de sinal à porta D-SUB no computador Macintosh.
- Para modelos mais antigos da Macintosh, terá de ajustar o interruptor DIP de controlo de resolução no adaptador Macintosh (opcional) consultando a tabela de configuração de interruptores apresentada na respectiva parte traseira.
- 4. Ligue o monitor e o Macintosh.

Contacte um centro de serviços local da Samsung Electronics para adquirir itens opcionais.

4. Ligar os auscultadores



💢 É possível ligar auscultadores ao monitor.



1. Ligue os auscultadores à porta de saída Headphone [Auscultadores].

Índice | Instruções de segurança | Introdução | Configuração | Ajustar o monitor | Resolução de problemas | Especificações | Informação



- Ligação do monitor
- Instalação do controlador de monitor
- Configuração básica

Português > Principal > Configuração > Instalação do controlador de monitor > Automática





Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o sistema operativo de que dispõe.

Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site apresentado a seguir.

• Web site da Internet : http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)

http://www.samsungusa.com/monitor/ (USA) http://www.sec.co.kr/monitor/ (Korea) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)


Windows ME | Windows XP/2000

1. Windows ME



Consulte o CD-ROM "Instalar o controlador do monitor e manual de utilizador" fornecido com o monitor. Quando inserido na unidade de CD do computador, o CD-ROM arranca automaticamente. Se não arrancar automaticamente, clique duas vezes em monsetup.exe na pasta da unidade de CD -ROM do Explorador do Windows.

- 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- 2. Clique em "Windows ME Driver".
- Na lista de modelos, escolha o modelo do seu monitor e, em seguida, clique no botão "OK".

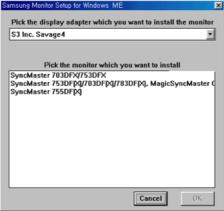

4. Na janela "Aviso", clique no botão "Instalar"

Warning: Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM again to se Cancel Install


5. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

2. Windows XP/2000




Consulte o CD-ROM "Instalar o controlador do monitor e manual de utilizador" fornecido com o monitor. Quando inserido na unidade de CD do computador, o CD-ROM arranca automaticamente. Se não arrancar automaticamente, clique duas vezes em monsetup.exe na pasta da unidade de CD -ROM do Explorador do Windows.


- 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- 2. Clique em "Windows XP/2000 Driver".

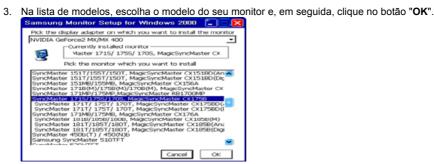

4. Na janela "Aviso", clique no botão "Instalar".

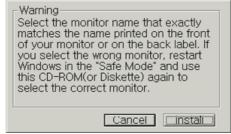

Se aparecer a janela "Mensagem" seguinte, clique no botão "Continuar" Em seguida, clique no botão "OK". Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.

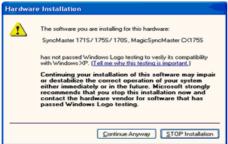



- Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.
- O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Samsung. http://www.samsung-monitor.com/
- 6. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

Índice | Instruções de segurança | Introdução | Configuração | Ajustar o monitor | Resolução de problemas | Especificações | Informação



- Ligação do monitor
- Instalação do controlador de monitor
- Configuração básica



Português > Principal > Configuração > Instalação do controlador de monitor > Manual

Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o sistema operativo de que dispõe.

Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site apresentado a seguir.

• Web site da Internet : http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide) http://www.samsungusa.com/monitor/ (USA) http://www.sec.co.kr/monitor/ (Korea) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Para instalar o controlador de monitor manualmente, siga os procedimentos explicados abaixo depois de verificar o sistema operativo.

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux

1. Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] XP

1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.


2. Clique em "Iniciar" - "Painel de controlo" e, depois, clique no ícone "Aspecto e temas".




Clique no ícone "Monitor" e escolha o separador "Definições". Depois, clique em "Avançadas...'



Clique no botão "Propriedades" do separador "Monitor" e seleccione o separador "Controlador".

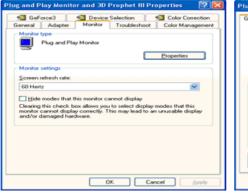

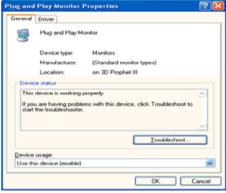


 Clique em "Actualizar controlador..." e seleccione "Instalar de uma lista ou...". Depois, clique no botão "Seguinte".





6. Seleccione "Não localizar, vou..." e, em seguida, clique em "Seguinte" e em "Disco..."

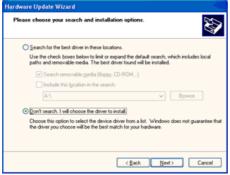



 Clique no botão "Localizar" e escolha D:\Driver. Depois escolha o seu modelo de monitor na lista de modelos. Clique no botão "Seguinte".





8. Se vir a seguinte janela de "Mensagem", clique em "Continuar". Em seguida, clique no botão "Terminar".



- Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.
 - * O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Samsung. http://www.samsung-monitor.com/
- 9. Clique no botão "Fechar" e, depois, no botão "OK" de forma continuada.







10. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

2. Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] 2000

- * Quando vir a mensagem "Assinatura digital não localizada" no monitor, siga estes passos.
 - 1. Escolha o botão "OK" na janela "Inserir disco".
 - 2. Clique no botão "Procurar" na janela "Ficheiro necessário".
 - 3. Escolha "A:\(D:\driver)" e, em seguida, clique no botão "Abrir" e, finalmente, no botão "OK".
- * Guia de Instalação Manual do Monitor
 - 1. Clique em "Iniciar", "Definições" e "Painel de controlo".
 - 2. Clique duas vezes no ícone "Monitor"
 - 3. Escolha o separador "Definições" e clique em "Avançadas".
 - Escolha "Monitor".
 - Hipótese 1: Se o botão "**Propriedades**" não estiver disponível, significa que o monitor está devidamente configurado. Pare a instalação.
 - Hipótese 2: Se o botão "**Propriedades**" estiver disponível, clique no botão "**Propriedades**". Siga o próximo passo em sequência.
 - 5. Clique em "Controlador", em "Actualizar controlador" e, finalmente, no botão "Seguinte".
 - Escolha "Crie uma lista de todos os controladores numa localização específica, de modo a poder seleccionar o que deseja", clique em "Seguinte" e, depois, em "Disco".
 - 7. Clique no botão "Procurar" e seleccione A:\(D:\driver).
 - 8. Clique no botão "Abrir" e, em seguida, no botão "OK".
 - 9. Escolha o modelo do seu monitor, clique no botão "Seguinte" e, finalmente, noutro botão "Seguinte".
- 10. Clique no botão "Terminar" e, em seguida, no botão "Fechar".

Se vir a janela "Assinatura digital não localizada", clique no botão "**Sim**". Depois, clique no botão "**Terminar**" e, finalmente, no botão "**Fechar**".

3. Sistema Operativo Microsoft® Windows® Millennium

- 1. Clique em "Iniciar", "Definições" e "Painel de controlo".
- 2. Clique duas vezes no ícone "Monitor".
- 3. Seleccione o separador "Definições" e clique no botão "Propriedades avançadas".
- 4. Seleccione o separador "Monitor"
- 5. Clique no botão "Alterar" na área "Tipo de monitor".
- 6. Escolha "Especificar a localização do controlador"
- Escolha "Apresentar uma lista de todos os controladores numa determinada localização..." e, em seguida, clique no botão "Seguinte".
- 8. Clique no botão "Disco"
- 9. Especifique A:\(D:\driver) e, em seguida, clique no botão "OK".
- Seleccione "Mostrar todos os dispositivos" e escolha o monitor que corresponde àquele que ligou ao seu computador e clique em "OK".
- Continue a escolher o botão "Fechar" e o botão "OK" até fechar a caixa de diálogo "Propriedades do monitor".
 - (Poderão surgir outras mensagens de aviso no ecrã; nesse caso, clique na opção apropriada ao seu monitor.)

4. Sistema Operativo Microsoft® Windows® NT 4.0

- 1. Clique em "Start", "Settings", "Control Panel" e clique duas vezes em "Display".
- Na janela "Display Registration Information", clique no separador "Settings" e, em seguida, em "All Display Modes"
- Seleccione o modo que pretende utilizar ("Resolution", "Number of colors" e "Vertical frequency") e, em seguida, clique em "OK".
- Clique no botão "Apply" se vir que o ecrã funciona normalmente depois de ter seleccionado "Test". Se o ecrã não estiver normal, mude para outro modo (um modo de resolução mais baixa, outras cores ou frequência).



Se não existirem opções de modo em "All Display Modes", seleccione o nível de resolução e de frequência vertical, consultando a secção Modos de apresentação predefinidos deste manual.

5. Sistema Operativo Linux



Pour éxécuter X-Window, vous avez besoin d'avoir le fichier X86Config qui est un fichier pour le parametrage du systeme.

- Prima "Enter" no primeiro e segundo ecrãs após a execução do ficheiro "X86Config".
- O terceiro ecrã é para "configurar o seu rato".
- Configure um rato para o computador.
- 4. O ecrã seguinte é para "seleccionar um teclado".
- 5. Configure um teclado para o computador.
- 6. O ecrã seguinte é para "configurar o seu monitor".
- 7. Primeiro, defina uma "frequência horizontal" para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
- Defina uma "frequência vertical" para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
 Introduza o "nome do modelo do seu monitor". Esta informação não afecta a execução do X-Window.
- 10. "Terminou" a configuração do seu monitor.
 - "Execute" o X-Window depois de configurar outro hardware necessário.

- Configuração
- Ligação do monitorInstalação do controlador de
- monitor
 Configuração
 básica

Pagina principal

Português > Principal > Configuração > Configuração básica > Dobrar ou remover a base

- Dobrar ou remover a base
- Instalar uma base VESA

Este monitor suporta vários tipos de bases padrão VESA. Tem de dobrar ou remover a base que está a ser utilizada para poder instalar uma base VESA.

Dobrar a base | Remover a base

1. Dobrar a base


O monitor pode estar reclinado entre 0 a 90 graus. Quando completamente dobrada (reclinada), a base tornase numa pega útil para mover o monitor.



- Posicione o monitor LCD virado para baixo sobre uma superfície plana com um amortecedor debaixo dele para proteger a tela.
- 2. Desligue os cabos do monitor.
- 3. Recline completamente o monitor para trás premindo o botão FOLD [Dobrar].
- Ligue novamente os cabos do monitor.

Poderá instalar uma base VESA quando a base do monitor estiver completamente dobrada.

2. Remover a base

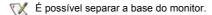



- Posicione o monitor LCD virado para baixo sobre uma superfície plana com um amortecedor debaixo dele para proteger a tela.
 Desligue os cabos do monitor.
 Remova os quatro parafusos que apertam a base ao monitor.
 Ligue novamente os cabos do monitor.



Poderá instalar uma base VESA quando a base do monitor estiver separada.

Configuração

- Ligação do monitor
- Instalação do controlador de monitor
- Configuração básica

Página principal

Português > Principal > Configuração > Configuração básica > Instalar uma base VESA


Dobrar ou remover a base

Instalar uma base VESA



O monitor suporta a norma de montagem VESA para utilização com vários dispositivos de montagem VESA. Este monitor aceita uma base da interface de montagem em conformidade com a norma VESA, de 75mm x 75mm. Tem de dobrar a base do monitor antes de instalar uma base VESA.



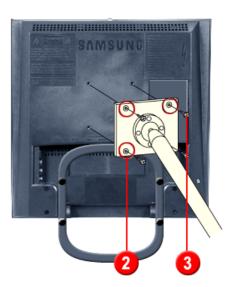

Alinhe os quatro orificios dos parafusos (1) na base do monitor com os orificios (2) na base VESA e, em seguida, aperte a base com os quatro parafusos (3) fornecidos.



Só deverão ser utilizados os parafusos fornecidos.



A Samsung Electronics não se responsabiliza por danos provocados pela utilização de uma base que não a especificada.



Ajustar o monitor

- Controlos do utilizador
- Apresentação No Ecrã


Página principal

Português > Principal > Ajustar o monitor > Controlos do utilizador > Botões de controlo do utilizador

- ▶ Botões de controlo do utilizador
- Funcionalidades de acesso directo

O aspecto do botão de controlo pode variar ligeiramente dependendo do modelo do monitor.

Botões de fonte | Botões de controlos | Botões do controlo remoto

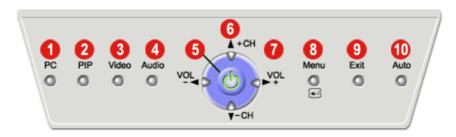

| Botões de fonte |

1. Botão de modo PC

Muda do modo de ecrã Vídeo para o modo de ecrã PC.

2. Botão de modo PIP

No modo PC, activa os ecrãs Vídeo ou TV no modo PIP. Utilizando esta função, poderá visualizar um programa de vídeo ou de TV enquanto trabalha no PC. Para desactivar o ecrã PIP, prima o botão Sair. (O botão Sair só funciona no modo PC.)

Para alternar entre os modos de ecrã: [PC + Video] --> [PC + S-Video] (Prima aqui para visualizar clips de animação sobre como alternar entre modos de ecrã)

3. Botão de modo Video

Muda do modo de ecrã PC para o modo de ecrã Vídeo. O tamanho da imagem muda automaticamente para o modo de ecrã inteiro quando o modo de vídeo está activado.

Para alternar entre os modos de ecrã: [Video] --> [S-Video] (Prima aqui para visualizar clips de animação sobre como alternar entre modos de ecrã)

4. Botão de modo Audio

Ajusta o modo de áudio. Pode mudar para o sinal Áudio para obter o modo de apresentação actual quando o áudio incorrecto estiver a ser reproduzido.

Para alternar entre os modos de ecrã: [PC] --> [Video] (Prima aqui para visualizar clips de animação sobre como alternar entre modos de ecrã)

Para mudar para o modo PIP: [PC + Video] --> [PC + S-Video] --> [PC + TV]

(Prima aqui para visualizar clips de animação sobre como alternar

entre modos de ecrã)

Para mudar para o modo Vídeo: [Video] --> [S-Video] --> [TV]


(Prima aqui para visualizar clips de animação sobre como alternar

entre modos de ecrã)

Para mudar para o modo Áudio: [PC] --> [Video] --> [TV]

(Prima aqui para visualizar clips de animação sobre como alternar

entre modos de ecrã)

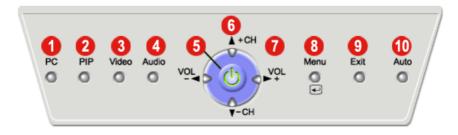

| Botões de controlos |

Para mais informações sobre as funções de ajuste no ecrã, consulte OApresentação no ecrã.

5. Botão Alimentação / Indicador Alimentação

Liga e desliga o monitor. O indicador Power [Alimentação] indica o modo normal actualmente apresentado ou o modo PowerSaver através da respectiva cor. Consulte Especificações > PowerSaver.

6. Botão ▲ + CH / ▼ - CH

Move-se de um item de menu para outro na vertical ou ajusta valores de menu seleccionados. No modo TV, selecciona canais de TV. Para mais informações, consulte Funcionalidades de acesso directo > Canal.

7. Botão VOL - ◀ / VOL + ▶

Move-se de um item de menu para outro na horizontal ou ajusta valores de menu seleccionados. Também ajusta o volume de áudio. Para mais informações, consulte Funcionalidades de acesso directo > Volume.

Abre o OSD e activa um item de menu realçado.

9. Botão SAIR


O botão Exit [Sair] sai do ecrã de menu ou fecha o menu de ajuste do ecrã.

10. Botão Auto

O botão Auto [Auto] ajusta o ecrã automaticamente. Para mais informações, consulte Funcionalidades de acesso directo > Guardar automaticamente.

| Botões do controlo remoto |

Para mais informações sobre as funções de ajuste no ecrã, consulte OApresentação no ecrã.

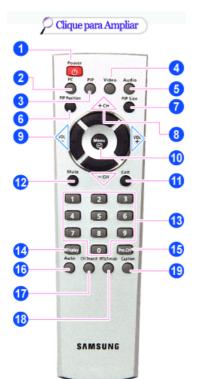

- 1 Botão Alimentação
- 2 Botão de modo PC
- 3 Botão de modo PIP (Imagem em imagem)
- 4 Botão de modo Vídeo
- 5 Botão de modo Áudio
- 6 Botão Posição de PIP
- 7 Botão Tamanho de PIP
- 8 Botão Para cima-para baixo / botão Canal
- 9 Botão Esquerda-direita / botão Volume
- 10 Botão Menu
- 11 Botão SAIR
- 12 Botão Sem som
- 13 Botão Canal
- 14 Botão Apresentação
- 15 Botão Canal anterior
- 16 Botão Auto
- 17 Botão Procura de canais
- 18 Botão MTS/modo S
- 19 Botão Legendas (Não suportado)

1. Botão Alimentação AUP

Liga e desliga o monitor.

2-5 Botões de fonte - Up

Consulte Botões de fonte acima.

6 Botão Posição de PIP ▲Up

Ajusta a localização da imagem de vídeo no modo PIP. Prima os botões VOL - ◀ / VOL + ▶, ▲ + CH / ▼ - CH para ajustar a localização para cima e para baixo ou para a esquerda e para a direita.

7 Botão Tamanho de PIP - Up

Ajusta o tamanho da imagem PIP no modo PIP. Utilize os botões VOL - ◀ / VOL + ▶ para sair do modo PIP ou reduzir ou aumentar o ecrã PIP.

8-11 Botões de controlos AUP

Consulte Botões de controlos acima.

12 Botão Sem som - Up

Efectua uma pausa (silencia) a saída de áudio temporariamente. O áudio recomeça se o botão Sem som ou VOL - ◀ / VOL + ▶ for premido no modo Sem som.

13 Botão Canal AUp

Selecciona canais de TV no modo TV. Poderá também utilizar este botão no modo PIP.

14 Botão Apresentação AUP

Mostra uma fonte de vídeo, fonte de áudio, número de canal actual, um tipo de áudio e Speaker Mute ON/OFF [Altifalante sem som ligado/desligado] no canto superior direito do ecrã.

15 Botão Canal anterior AUP

Este botão é utilizado para voltar ao canal imediatamente anterior.

16 Botão Auto AUp

Ajusta a apresentação do ecrã automaticamente. Para mais informações, consulte Funcionalidades de acesso directo > Guardar automaticamente.

17 Botão Procura de canais - Up

Procura e regista automaticamente canais de TV disponíveis (que possam ser vistos) na localização actual. Para obter informações detalhadas sobre como ajustar o ecrã de TV, consulte Funções OSD > Ecrã TV.

18 Botão MTS/modo S AUp

Quando prime este botão, é apresentado o modo de áudio actual no canto inferior esquerdo do ecrã. (Funciona apenas com o Ecrã TV)

	Tipo de áudio	MTS/S_Mode [MTS/Modo S]	Predefinição
	Mono	Mono	Alteração automática
Estéreo FM Estére SAP	Estéreo	Mono <> Estéreo	
	SAP	Mono <> SAP	Mono

19 Botão Legendas - Up

Este modelo não suporta esta função.

Índice | Instruções de segurança | Introdução | Configuração | Ajustar o monitor | Resolução de problemas | Especificações | Informação



Ajustar o monitor

Controlos do utilizador Apresentação No

Ecrã

Português > Principal > Ajustar o monitor > Controlos do utilizador > Funcionalidades de acesso directo


- Botões de controlo do utilizador
- >> Funcionalidades de acesso directo



🛚 As funcionalidades de acesso directo permitem-lhe apresentar o menu de ajuste do monitor, bastando para isso premir o botão Auto [Auto] uma vez. Ou são utilizadas para ajustar as funções do monitor. Só é necessário activar outras funções, para além da função Ajuste automático quando as funcionalidades de acesso automático estão desactivadas.

Guardar automaticamente | Bloquear / Desbloquear OSD | Volume | Canal

1. Guardar automaticament

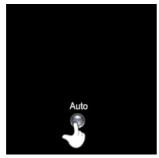

A visualização do monitor torna-se mais estável se for ajustada através das funções de ajuste automático quando o monitor é instalado pela primeira vez. Tente efectuar o ajuste automático antes de tentar o ajuste manual. Certifique-se de que a frequência de velocidade do monitor corresponde à da placa de vídeo do computador antes de executar o ajuste automático.

Quando o botão Auto é premido, o ecrã do monitor fica preto e o ecrã Ajuste automático é apresentado, tal como ilustrado no ecrã animado à esquerda.

Para tornar a função de ajuste automático mais nítida, execute a função 'AUTO' enquanto AutoPattern.exe estiver activado.

2. Bloquear / Desbloquear OSD



Esta função permite-lhe proteger as definições actuais, de modo a não poderem ser alteradas inadvertidamente.

Com o ecrã OSD desactivado, prima e mantenha premido o botão Menu durante pelo menos 5 segundos para bloquear ou desbloquear os controlos.

As seguintes funções estão disponíveis mesmo quando o menu OSD está bloqueado.

1. Botões de controlo Botão Source [Fonte], botão PIP, botão Volume, botão Canal, botão Menu, botão Sair, botão Auto

2. Ecrã PC Brilho, Contraste Canal, Volume 3. Ecrã TV

Com o ecrã OSD desactivado, prima e mantenha premido o botão Menu durante cinco ou mais segundos para desbloquear as definições do OSD.


3. Volume

Quando OSD não se encontra no ecrã, prima o botão ◀ ou ▶ para ajustar o volume.

- Prima o botão ◀ para reduzir o volume.
 Prima o botão ▶ para aumentar o volume.



4. Canal

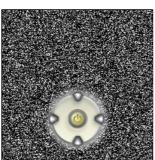

Quando OSD não se encontra no ecrã, prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar o número do canal.

- Prima o botão ▼ para reduzir o número do canal.
 Prima o botão ▲ para aumentar o número do canal.

Esta função está apenas disponível no modo TV ou PC + TV (PIP). Tem de ligar uma caixa de sintonização de TV (não incluída) para fazer com que o modo PC+TV seja apresentado no modo TV ou PIP.



Ajustar o monit

- Controlos do utilizador
- Apresentação No Forã

Página principal :

Português > Principal > Ajustar o monitor > Apresentação No Ecrã > Funções de OSD

- Funções de OSD
- Clips de animação de ajuste do ecrã

🏋 Os caracteres e í cones ficam a azul durante o ajuste de cada menu.

Ecrã PC | Ecrã Ví deo | Ecrã TV | Controlo OSD

1. Ecrã PC

Para obter informações detalhadas sobre o ajuste de ecrã no modo PC, consulte os clips de animação de ajuste do ecrã do PC.





Contrast

Ajuste o Contraste.



Brightness

Ajuste o Brilho.



Color Control

A tonalidade da cor pode ser alterada de um branco avermelhado para um branco azulado. Os componentes de cor individuais também podem ser personalizados pelo utilizador.

- 1) Mode 1: Branco normal.
- 2) Mode 2: Branco avermelhado.
- 3) Mode 3: Branco azulado.
- 4) User Mode: Pode ser personalizado pelo utilizador.
- 5) Reset: Os parâmetros de cor são substituí dos pelas predefinições de fábrica.



Image

Este menu inclui Fixar imagem, Tamanho da Imagem e Efeito de imagem como o respectivo submenu.

1) Image Lock:

A função Fixar imagem é utilizada para regular e obter um ní vel de imagem da mais alta qualidade através da remoção de interferências que criam imagens instáveis com saltos e sombras. Se não conseguir obter resultados satisfatórios utilizando o Ajuste fino, utilize o Ajuste básico e, em seguida, o Ajuste fino novamente.

• Coarse: Remove interferências tais como riscas verticais. O Ajuste básico pode mover a

área de imagem do ecrã. Pode colocá-la novamente no centro utilizando o menu

Controlo horizontal.

• Fine: Remove interferências tais como riscas horizontais. Se as interferências

continuarem após a Sintonia fina, repita-a depois de ajustar a frequência

(velocidade).

• Information: Apresenta o modo de visualização actual.

• Reset: A função Fixar imagem e os parâmetros de posição são substituí dos pelas

predefinições de fábrica.

2) Image Size:

Permite a escolha de diferentes tamanhos da imagem.

(Varia consoante a resolução ou relação sinal. As funções Expand 1 [Expandir 1], Expand 2 [Expandir 2] e 1:1 funcionam apenas em PC RGB.)

• Expand 1: Executa a expansão da imagem em ecrã inteiro.

(Não é efectuada qualquer alteração se a resolução for definida para o ní vel

áximo.)

 Expand 2: Executa a expansão da imagem enquanto mantém o formato vertical/horizontal da resolução de ví deo original. (Não é efectuada qualquer alteração se a resolução for

definida para o ní vel máximo.)

• Normal: Apresenta a imagem tal como criada a partir da origem do sinal. (Não é efectuada

qualquer alteração se a resolução for definida para o ní vel máximo.)

• Zoom: Amplia uma imagem até 64 vezes o tamanho original.

• Pan: Move a posição da imagem ampliada no ecrã na direcção vertical ou horizontal.

3) Image Effect:

A imagem que está a ser apresentada pode ser suavizada ou tornada mais ní tida.



Ajusta a localização do ecrã na horizontal e na vertical.



O monitor tem um amplificador de áudio em estéreo de alta fidelidade incorporado.

- 1) Bass: Realça o áudio de baixa frequência.
- 2) Treble: Realça o áudio de alta frequência.
- 3) Surround: Activa/desactiva a funcionalidade de som panorâmico.



Quando dispositivos A/V externos, tais como um videogravador ou leitor de DVD, estão ligados ao monitor, a função PIP permite-lhe visualizar ví deo a partir desses dispositivos numa pequena janela sobreposta no sinal de ví deo do PC.

- 1) Size: Permite ao utilizador desactivar ou ajustar o tamanho do ecrã PIP.
- 2) Position: Altera a posição da janela PIP.

2. Ecrã Vídeo



🌃 Para obter informações detalhadas sobre o ajuste de ecrã no modo Ví deo, consulte os clips de animação de ajuste do ecrã de ví deo. O ajuste de ecrã no modo Ví deo não afecta o ecrã PC.





Picture

Controla o Contraste, Brilho, Nitidez, Cor e Matiz da imagem de ví deo.

- 1) Contrast: Aiusta o contraste de ví deo sem afectar o contraste RGB do PC.
- 2) Brightness: Ajusta o brilho da imagem de ví deo sem afectar o brilho RGB do PC.
- 3) Sharpness: Ajusta a nitidez da imagem de ví deo.
- 4) Color: Altera a intensidade da cor.
- 5) Reset: Os parâmetros da imagem são substituí dos pelas predefinições de fábrica.



Sound

O monitor tem um amplificador de áudio em estéreo de alta fidelidade incorporado.

- 1) Bass: Realça o áudio de baixa frequência.
- 2) Treble: Realça o áudio de alta frequência.
- 3) Surround: Activa/desactiva a funcionalidade de som panorâmico.



O utilizador pode ajustar o âmbito da imagem apresentada no ecrã, aplicando o zoom. * Esta funcionalidade não funciona no modo PIP.



Encerra automaticamente o ecrã a uma hora pré-programada (30 min., 60 min., 120 min.).

3. Ecrã TV



🏋 Para obter informações detalhadas sobre o ajuste de ecrã no modo TV, consulte os clips de animação de ajuste do ecrã de TV. O ajuste de ecrã no modo TV não afecta o ecrã do PC.

Pode utilizar esta função apenas se o monitor estiver ligado a uma caixa de sintonização de TV (não incluí da). A caixa de sintonização de TV não está correctamente ligada ao monitor se o í cone Video Adjustment [Ajuste de ví deo] apresentar um ecrã de ajuste.





O sistema de canais pode ser definido de várias formas.

1) Channel System:

Seleccione um sistema de canais que esteja a ser utilizado na sua região.

Quando seleccionar um sistema de canais, ser-lhe-á perguntado se pretende executar "Channel auto program"[Programação automática de canais]. Seleccione "OK" para executar a "Channel auto program" [Programação automática de canais] ou seleccione "Cancel" [Cancelar] para seleccionar um sistema de canais diferente.

: Beligie, Deutschland, Espania, France, Italia, Nederland, Schweiz, Sverige, UK, East Europe.

2) Manual Tune:

Devido aos sinais fracos ou a uma instalação incorrecta da antena, alguns dos canais podem não estar correctamente sintonizados ou poderá existir um erro de correspondência do número de canal entre um canal real e um canal de programa. Utilize este menu para efectuar a sintonização fina e executar accões correctivas necessárias.

• Program: Os números de programa são fornecidos numa forma sequencial com base

na ordem de procura do Channel Auto Program [Programação automática

• Channel: Os números de canal são fornecidos de acordo com a norma CCIR ou

tabela de canais padrão da Austrália.

• Sound System: Ajuste repetidamente até o som ser da melhor qualidade possí vel.

(BG <-> DK <-> I <-> L <-> L')

Ajuste repetidamente até a cor ser da melhor qualidade possí vel. • Color System:

(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC 4.4)

• Fine Tune:

• Save: Utilize os botões VOL - ■/ VOL + ▶ para efectuar a sintonização fina da

qualidade de imagem e, em seguida, seleccione o menu "Save" [Guardar].

Prima agora o botão "Menu" para guardar o canal sintonizado.

Utilize esta função para adicionar um canal real. Utilize os botões VOL - ◀/ • Add:

VOL + ₱ para seleccionar um canal pretendido e, em seguida, seleccione o menu "Add" [Adicionar]. Prima agora o botão "Menu" para adicionar o canal.

3) Channel Sort:

A ordem dos canais pode ser reorganizada através deste menu.



📆 Para obter informações sobre o menu de controlo de TV, consulte as informações em Ecrã de ví deo. Pode controlar as propriedades do ecrã de TV da mesma forma que o faz para o Ecrã ví deo.

4. Controlo OSD



🟋 Prima o botão SAIR para fazer o menu desaparecer. Os ajustes efectuados são guardados automaticamente à medida que o ecrã do menu desaparece. A funcionalidade OSD (On-Screen Display [Menu Digital]) poderá não funcionar correctamente dependendo dos sinais de entrada. Para obter informações detalhadas sobre as funções de ajuste de ecrã, consulte os clips de animação de ajuste do ecrã OSD.





Language

Pode seleccionar um dos 7 idiomas. (inglês, German, espanhol, francês, Italian, Swedish, Russian)



Move a janela OSD na direcção vertical e horizontal.



Halftone

Altera o ní vel opaco do fundo do OSD.



Corresponde ao número de segundos que o OSD permanece visí vel antes de desaparecer.

Beep



Índice | Instruções de segurança | Introdução | Configuração | Ajustar o monitor | Resolução de problemas | Especificações | Informação



Verificar antes de contactar a

- assistência

 ▶ Problemas e solucões
- ▶ P & R

Página principal

Português > Principal > Resolução de problemas > Verificar antes de contactar a assistência

X

Verifique os seguintes itens antes de contactar a assistência. Contacte o centro de serviços relativamente a problemas que não consiga resolver sozinho.

Verificação através da função do teste automático | Video mode not supported | Controlador da placa gráfica | Para melhor apresentação | Aceitável por pontos | Manutenção e limpeza | Sintomas & acções recomendadas

1. Verificação através da função do teste automático

Existe a função de teste automático que lhe permite verificar o correcto funcionamento do monitor. Se o monitor e o computador estiverem devidamente ligados mas o ecrã do monitor permanece escuro e o indicador de energia estiver intermitente, execute o teste automático do monitor executando os seguintes passos.

- 1. Desligue o computador e o monitor.
- 2. Retire o cabo de vídeo da parte de trás do computador.
- 3. Lique o monitor.

A figura abaixo ("Verifique Ligação") é apresentada num fundo preto quando o monitor se encontra na condição de funcionamento normal, apesar de não detectar qualquer sinal de vídeo: Quando no modo de teste automático, o indicador de alimentação LED permanece verde e a figura move-se pelo ecrã.



Se nenhuma das caixas aparecer, significa que há um problema com o monitor. Esta caixa também aparece durante o funcionamento normal, se o cabo de vídeo se desligar ou ficar danificado.

4. Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo. Depois, ligue o computador e o monitor.

Se o ecrã do monitor permanecer em branco depois de utilizar o procedimento anterior, verifique o controlador de vídeo e o sistema do computador; o monitor está a funcionar correctamente.

2. Video mode not supported

Indica que a resolução gráfica ou a frequência de actualização não estão correctamente definidas na placa de vídeo do computador. Reinicie o computador no Modo de segurança e seleccione "Predefinição" na caixa "Frequência de actualização desconhecida" enquanto define Placa Gráfica nas Propriedades de monitor.



Contacte o representante ou fabricante do computador para obter informações sobre o arranque no Modo de segurança.



Consulte Especificações > Modos de apresentação predefinidos para obter as resoluções ou frequências suportadas pelo monitor.

O ecrã por vezes permanece em branco apesar de não apresentar a mensagem "Video mode not supported" [Modo de vídeo não suportado]. Isto indica que o monitor está definido para uma frequência fora do intervalo ou que o modo PowerSaver está activado.

3. Controlador da placa gráfica



Placa gráfica refere-se ao controlador da placa de vídeo do computador. Se a placa não estiver correctamente definida, não poderá ajustar a resolução, frequência ou cor, não podendo instalar o controlador de monitor.

1. Verificar o controlador da placa

Clique em Iniciar -- > Definições -- > Painel de controlo -- > Monitor -- > Definições -- > Avançadas -- > Placa gráfica.

Se "Predefinição" ou um modelo de produto incorrecto estiver indicado, isso significa que o controlador da placa não está correctamente instalado. Instale o controlador da placa novamente de acordo com as informações fornecidas pelos fabricantes do computador ou da placa de vídeo.

Instalar o controlador da placa



\chi As instruções abaixo apresentadas destinam-se a circunstâncias gerais. Relativamente a problemas específicos, contacte os respectivos fabricantes do computador ou da placa de vídeo.

- 1) Clique em Iniciar --> Definições --> Painel de controlo --> Monitor --> Definições --> Avançadas --> Placa gráfica --> Actualizar controlador --> Seguinte --> Mostrar uma lista de controladores conhecidos para este dispositivo, para que eu possa seleccionar um controlador específico --> Seguinte -> Disco (Insira disquete do controlador da placa de vídeo) -> OK -> Seguinte -> Seguinte -> Concluir.
- 2) No caso de ter o ficheiro de configuração do controlador da placa:: Execute Setup.exe ou Install.exe, localizado no ficheiro de configuração do controlador da placa.

4. Para melhor apresentação

Seleccionar a resolução e a cor

Se a resolução ou a cor do monitor não estiverem correctamente definidas, o ecrã pode apresentar imagens manchadas ou padrões em mosaico.



Os procedimentos para definir a frequência no Painel de controlo poderão variar dependendo da placa de vídeo.

Definir a cor & resolução >>

Clique em Iniciar -- > Definições -- > Painel de controlo -- > Monitor -- > Definições -- > Cores & Área do ecrā --> Aplicar --> OK.



🏋 A seguir, poderá obter a melhor qualidade de imagem possível seleccionando a resolução de

acordo com o tamanho do ecrã:
• Monitor de 15 polegadas : 1024 x 768 @60Hz
• Monitor de 17 polegadas : 1280 x 1024 @60Hz



Seleccione a cor de 16 ou 24 bits.

- Suportada ou não dependente da placa de vídeo (o monitor é irrelevante)
- Os monitores LCD podem apresentar até 16,77 milhões de cores (24 bits).
- Definir a frequência de actualização

Se a frequência de actualização do monitor não for correctamente definida, a imagem do ecrã pode ficar distorcida ou poderão aparecer ruídos de interferência. Poderá desfrutar da melhor imagem do ecrã quando a freguência de actualização está definida como 60 Hz.

Definir a frequência de actualização >>

Clique em Iniciar -- > Definições -- > Painel de controlo -- > Monitor -- > Definições -- > Avançadas --> Frequência de actualização --> Aplicar --> Sim --> OK --> Sim.

3. Active a funcionalidade Auto Adjustment [Ajuste Automático] para obter uma melhor qualidade de imagem. Se o ruído continuar mesmo depois de ter executado o AUTO ADJUSTMENT [Ajuste automático], ajuste as definições do ecrã utilizando os botões de sintonização Ajuste fino / Ajuste básico.

5. Aceitável por pontos

O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 99.999%. Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem

O n° de pixels de TFT LCD:

• 15 polegadas: 2,359,296 • 17 polegadas: 3,932,160 • 18 polegadas: 3,932,160 • 21 polegadas: 5,760,000 • 24 polegadas: 6,912,000 1. Manter a caixa do monitor Limpe com um pano macio depois de desligar o fio de alimentação.



- Não utilize benzina, diluente ou outras substâncias inflamáveis, ou um
- pano húmido. Recomendamos a utilização de um agente de limpeza Samsung para impedir danos no ecrã.
- Manter o ecrã do monitor plano Limpe com um pano macio (flanela de algodão) suavemente.



- Nunca utilize acetona, benzina ou diluente. (Podem provocar falhas ou deformação na superfície do ecrã.)
- O utilizador será responsável pelos custos e despesas relacionadas com a reparação de danos por si provocados.

7. Sintomas e acções recomendadas



Um monitor recria sinais visuais recebidos do PC. Por isso, se o PC ou a placa de vídeo apresentam problemas, podem fazer com que o monitor fique em branco, tenha má coloração, ruído, esteja Video mode not supported, etc. Nesse caso, verifique primeiro a origem do problema e, em seguida, contacte um centro de assistência ou o seu representante.

- Verifique se o cabo de alimentação e o cabo estão correctamente ligados ao computador.
 Verifique se, ao reiniciar, o computador emite um sinal sonoro mais de 3 vezes. (Se o fizer, solicite uma operação pós-assistência para a motherboard do computador.)
- Se instalou uma nova placa de vídeo ou se montou o PC, verifique se instalou o controlador do adaptador (de vídeo) e o controlador do monitor.
- 4. Verifique se o rácio de varredura do ecrã de vídeo está definido com os valores 75Hz ou 85Hz. (Ao utilizar a máxima resolução, não exceda os 60Hz.)
- Se tiver problemas com a instalação do controlador do adaptador (de vídeo), inicie o computador no modo de segurança, remova o adaptador de vídeo em "Painel de controlo", "Sistema", "Gestor de dispositivos" e, em seguida, reinicie o computador para reinstalar o controlador do adaptador (de vídeo).



- Verificar antes de contactar a assistência
- Problemas e soluções
- P&R

Português > Principal > Resolução de problemas > Problemas e soluções



A tabela seguinte lista possíveis problemas e as respectivas soluções. Antes de contactar a assistência, consulte as informações nesta secção de modo a verificar se pode resolver quaisquer problemas sozinho. Se necessitar de assistência, contacte o número de telefone indicado no cartão da garantia, o número de telefone na secção de informações ou contacte o fornecedor.

Instalação | Ecrã | Áudio | Controlo remoto

1. Problemas relacionados com a instalação

Estão listados problemas relacionados com a instalação do monitor e respectivas soluções.

Problemas	Soluções
O PC parece não estar a funcionar normalmente.	Verifique se o controlador da placa gráfica (controlador VGA) está bem instalado. (Consulte Instalação do controlador de monitor)
O ecrã do monitor fica intermitente.	Verifique se o cabo de sinal entre o computador e o monitor estão bem ligados e apertados. (Consulte Ligar a um computador)
O ecrã da TV está escurecido ou apresenta sinais de interferência.	Verifique se o conector da antena de TV está correctamente ligado à antena externa. (Consulte Ligar a uma TV)
O sinal de TV não é recebido	Verifique "Sistema do canal" e certifique-se de que selecciona o sistema de canais correcto. (Consulte o Sistema do canal) Seleccione "Channel auto program" [Programar automaticamente canal] para configurar o sistema do canal automaticamente. (Consulte o Sistema do canal)

2. Problemas relacionados com o ecrã

Estão listados problemas relacionados com o ecrã do monitor e respectivas soluções.

Problemas	Soluções
O ecrã está em branco e o indicador de alimentação está desligado	Certifique-se de que o cabo de alimentação está correctamente ligado e que o monitor LCD está ligado. (Consulte Ligação do monitor)
Mensagem "Verifique Ligação"	 Certifique-se de que o cabo de sinal está correctamente ligado às entradas do PC ou de vídeo. (Consulte Ligação do monitor) Certifique-se de que as entradas do PC ou de vídeo estão ligadas.
Mensagem "Video mode not supported"	 Verifique a resolução e frequência máximas da placa de vídeo. Compare estes valores com os dados no gráfico Modos de apresentação predefinidos.
A imagem rola na vertical.	 Verifique se o cabo de sinal está correctamente ligado. Ligue-o novamente de forma correcta. (Consulte Ligar a um computador)
A imagem não está nítida. A imagem está manchada.	 Execute o Ajuste básico e a Sintonia fina da frequência. Ligue-o novamente depois de ter removido todos os acessórios (cabo de extensão do vídeo, etc.)

	 Defina a resolução e a frequência para os valores recomendados. Modelo de 15 polegadas (1024 x 768 @ 60Hz), modelo de 17 polegadas (1280 x 1024 @ 60Hz) 	
A imagem está instável e treme.	 Verifique se a resolução e a frequência definidas para a placa de vídeo do computador estão dentro dos valores suportados pelo monitor. Se não estiverem, defina-as novamente consultando Informação no menu Monitor e Modos de apresentação predefinidos. 	
Aparecem imagens "fantasma" na imagem.		
A imagem está demasiado clara ou demasiado escura	Ajuste os valores de Brilho e Contraste. (Consulte Brilho, Contraste)	
A cor do ecrã está inconsistente.	Ajuste a cor utilizando Modo usuário no menu Ajuste de cor OSD.	
A cor da imagem está distorcida com sombras escuras.		
A cor branca tem uma qualidade fraca.		
O indicador de alimentação está verde intermitente.	 O monitor está actualmente a guardar as alterações efectuadas nas definições da memória OSD. 	
O ecrã está em branco e a luz do indicador de alimentação está verde ou pisca a cada 0,5 ou 1 segundos	 O monitor está a utilizar o respectivo sistema de gestão de energia. Mova o rato do computador ou prima uma tecla no teclado 	
Os botões de controlo frontais do monitor não respondem.	 Verifique se a função Bloquear/ Desbloquear OSD está activa premindo o botão Menu [Menu]. Se o problema continuar, contacte o centro de assistência. 	

3. Problemas relacionados com o áudio

🔀 Estão listados problemas relacionados com sinais de áudio e respectivas soluções.

Problemas	Soluções
Sem som	 Certifique-se de que o cabo de áudio está correctamente ligado à porta de entrada de áudio no monitor e à porta de saída de áudio na placa de som. (Consulte Ligação do monitor) Verifique o nível do volume. (Consulte Volume)
O nível de som está demasiado baixo.	 Verifique o nível do volume. (Consulte Volume) Se o volume ainda estiver demasiado baixo depois de girar o controlo para a posição máxima, verifique o controlo de volume na placa de som do computador ou o programa de software.
O som tem os agudos demasiado altos ou demasiado baixos	Ajuste os Agudos e os Graves para o nível adequado.

4. Problemas relacionados com o controlo remoto



🔀 Estão listados problemas relacionados com o controlo remoto e respectivas soluções.


Problemas	Itens a verificar
Os botões do controlo remoto não respondem.	 Verifique as polaridades das pilhas (+/-). Verifique se as pilhas estão gastas. Verifique se o monitor está ligado. Verifique se o cabo de alimentação está correctamente ligado. Verifique se existe uma lâmpada fluorescente especial ou de néon ligada nas proximidades.



Resolução de problemas

- ▶ Verificar antes de contactar a assistência
- Problemas e soluções
- P&R

Página principal

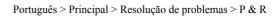

Para referência do utilizador, as perguntas mais frequentes encontram-se aqui resumidas.

Pergunat	Resposta
Como posso alterar a frequência?	Pode alterar a frequência reconfigurando a placa de vídeo.
	Repare que o suporte da placa de vídeo pode variar, consoante a versão do controlador utilizado. (Para mais detalhes, consulte os manuais do computador ou da placa de vídeo.)
Como posso ajustar a resolução?	Windows XP: Repor a resolução clicando em Painel de controlo> Aspecto e temas> Visualização> Definições. Windows ME/2000: Defina a resolução em Painel de controlo> Monitor> Definições.
	* Para mais detalhes, contacte o fabricante da placa de vídeo.
Como posso definir a função de poupança de energia?	Windows XP: Repor os parâmetros de poupança de energia clicando em Painel de controlo > Aspecto e temas > Visualização > Protecção de ecrã ou na configuração da BIOS do computador. (Consulte o Windows/manual do computador)
	Windows ME/2000: Defina a função na configuração do BIOS do computador ou da protecção de ecrã. (Consulte o Manual do Windows/Computador.)
Como posso limpar a caixa exterior/Painel LCD?	Desligue o cabo de alimentação e limpe o monitor com um pano macio, utilizando uma solução de limpeza ou simplesmente água.
	Não deixe resíduos do detergente nem risque a caixa. Não deixe que a água penetre no monitor.



- Gerais
- ► PowerSaver
- ▶ Modos de apresentação predefinidos

O projeto e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

Generalidades	
Modelo	SyncMaster 151MP
Painel LCD	
Tamanho	15,0 polegadas (diagonal)
Área de visualização	304,1 (H) x 228,1 (V)
Pixel Pitch	0,297 (H) x 0,297 (V)
Tipo	Matriz activa a-si TFT
Ângulo de visualização	70/70/60/60 (Esq./Dir./Cima/Baixo) (Dependendo do fabricante da tela, o ângulo de visão pode ser diferente do especificado)
Sincronização	
Horizontal	30 ~ 69 kHz
Vertical	56 ~ 85 Hz
Cor de apresentação	
16,777,216 Cores	
Resolução	
Resolução óptima	1024 x 768 @ 60Hz
Resolução máxima	1024 x 768 @ 85Hz
Sinal de entrada	
	Separado: TTL, P. ou N.
Sinc.	Composto: TTL, P. ou N.
	Sync-on-green: 0.3Vp-p, N.
Sinal de ví deo	0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV / Vídeo	
Sistema de cores	PAL, SECAM, NTSC 4.4
Sistema de som	B/G, D/K, I, L, L'
Formato de ví deo	CVBS, S-VHS
Vídeo	
Sistema de cores	PAL / NTSC / SECAM
Relógio de pixel máximo	
95 MHz	
Corrente de alimentação	
Entrada	AC 90 ~ 264 V (50/60 Hz)
Saida	DC 12V / 4,5A
Consumo de energia	
Máximo	52W
Poupança de energia	Menos de 3W
Dimensões (LxPxA) / Peso	
Gabinete do monitor	358,6 x 351,1 x 51 mm / 3,3 kg
Com suporte	358,6 x 360,1 x 175,5 mm / 3,5 kg
Dobrado	358,6 x 402,6 x 51 mm / 3,5 kg

Peso	
Corpo do monitor (com suporte simples)	3,5 kg
Interface VESA	
75mm x 75mm (para uso com hardware de montagem especial (braço))	
Considerações Ambientais	
Operação	Temperatura : 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)

Humidade : 10% ~ 80%, sem condensação Temperatura : -13° F ~113° F (-25° C ~ 45° C)

	Humidade : 5% ~ 95%, sem condensação
Características Áudio	
Entrada Áudio 1	Ficha RCA Vermelha (R) Branca (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Entrada Áudio 2	Ficha Estereo 3,5 de Ø 0,5 Vrms (-9 dB)
Fone de ouvido desligado	Max. 10 mW Saida (32 ohm Ficha Estereo 3,5 de Ø)
Resposta de Freqüência	FR: 80Hz ~ 15kHz (com- 3dB)

Capacidade Plug and Play

Armazenamento

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema compatí vel com Plug & Play. A interacção entre o monitor e os sistemas de computador proporcionará as melhores condições de funcionamento e definições do monitor. Na maioria dos casos, a instalação do monitor prossegue automaticamente, a menos que o utilizador queira seleccionar definições alternativas.

Aceitável por pontos

O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 99.999%. Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possí vel ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possí vel utilizá-lo sem reservas.

O n° de pixels de TFT LCD:

• 15 polegadas: 2,359,296

• 17 polegadas: 3,932,160

• 18 polegadas: 3,932,160

10 polegadas: 5,932,10021 polegadas: 5,760,00024 polegadas: 6,912,000

Índice | Instruções de segurança | Introdução | Configuração | Ajustar o monitor | Resolução de problemas | Especificações | Informação



- Gerais
- ► PowerSaver
- ▶ Modos de apresentação predefinidos

O projeto e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

Generalidades	
Modelo	SyncMaster 171MP
Painel LCD	•
Tamanho	17,0 polegadas (diagonal)
Área de visualização	338 (H) x 270 (V)
Pixel Pitch	0,264 (H) x 0,264 (V)
Tipo	Matriz activa a-si TFT
Ângulo de visualização	80/80/80/80 (Esq./Dir./Cima/Baixo) (Dependendo do fabricante da tela, o ângulo de visão pode ser diferente do especificado)
Sincronização	
Horizontal	30 ~ 81 kHz
Vertical	56 ~ 85 Hz (~XGA), 60 ~ 76 Hz (SXGA)
Cor de apresentação	
16,777,216 Cores	
Resolução	
Resolução óptima	1280 x 1024 @ 60Hz
Resolução máxima	1280 x 1024 @ 76Hz
Sinal de entrada	
	Separado: TTL, P. ou N.
Sinc.	Composto: TTL, P. ou N.
	Sync-on-green: 0.3Vp-p, N.
Sinal de ví deo	0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV / Vídeo	
Sistema de cores	PAL, SECAM, NTSC 4.4
Sistema de som	B/G, D/K, I, L, L'
Formato de ví deo	CVBS, S-VHS
Vídeo	
Sistema de cores	PAL / NTSC / SECAM
Relógio de pixel máximo	
135 MHz	
Corrente de alimentação	
Entrada	AC 90 ~ 264 V (50/60 Hz)
Saida	DC 12V / 4,5A
Consumo de energia	
Máximo	52W
Poupança de energia	Menos de 3W
Dimensões (LxPxA) / Peso	
Gabinete do monitor	412,0 x 408,0 x 58,5 mm / 4,7 kg
Com suporte	412,0 x 418,0 x 203,0 mm / 5 kg
Dobrado	412,0 x 472,0 x 58,5 mm / 5 kg

Interface VESA

100mm x 100mm (para uso com hardware de montagem especial (braço))

	Ambientais

Operação	Temperatura : 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Humidade : 10% ~ 80%, sem condensação
Armazenamento	Temperatura : -13°F ~113°F (-25°C ~ 45°C) Humidade : 5% ~ 95%, sem condensação

Características Audio			
Entrada Áudio 1	Ficha RCA Vermelha (R) Branca (L), 0,5 Vrms (-9 dB)		
Entrada Áudio 2	Ficha Estereo 3,5 de Ø 0,5 Vrms (-9 dB)		
Fone de ouvido desligado	Max. 10 mW Saida (32 ohm Ficha Estereo 3.5 de Ø		

Resposta de Freqüência FR: 80Hz ~ 15kHz (com- 3dB) A/V: 80Hz ~ 20kHz (com - 3dB)

Capacidade Plug and Play

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema compatí vel com Plug & Play. A interacção entre o monitor e os sistemas de computador proporcionará as melhores condições de funcionamento e definições do monitor. Na maioria dos casos, a instalação do monitor prossegue automaticamente, a menos que o utilizador queira seleccionar definições alternativas.

Aceitável por pontos

O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 99.999%. Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possí vel ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possí vel utilizá-lo sem reservas.

O n° de pixels de TFT LCD: • 15 polegadas: 2,359,296

17 polegadas: 3,932,16018 polegadas: 3,932,16021 polegadas: 5,760,00024 polegadas: 6,912,000

- Gerais
- PowerSaver
- Modos de apresentação predefinidos

Português > Principal > Especificações > PowerSaver



🔀 Este monitor dispõe de um sistema de gestão de energia incorporado designado por PowerSaver. Esse sistema poupa energia, colocando o monitor num modo de baixo consumo energético quando não é utilizado durante um determinado período de tempo. O monitor retoma automaticamente o funcionamento normal quando o utilizador move o rato do computador ou prime uma tecla do teclado. Para poupar energia, desligue o monitor quando não está a ser utilizado ou quando o abandona durante longos períodos de tempo. O sistema PowerSaver funciona com uma placa de vídeo compatível com VESA DPMS instalada no computador. Utilize um utilitário instalado no computador para configurar esta função.

SyncMaster 151MP

Estado	Funcionamento normal	amento normal Modo de poupança de energia EPA/ENERGY 2000	
Indicador de energia	Verde	Verde intermitente	Preto
Consumo de energia	Menos de 40W	Menos de 3W	Menos de 3W

SyncMaster 171MP

Estado	Funcionamento normal	Modo de poupança de energia EPA/ENERGY 2000	Desligar a Potência
Indicador de energia	Verde	Verde intermitente	Preto
Consumo de energia	Menos de 52W	Menos de 3W	Menos de 3W



Este monitor é compatível com EPA ENERGY STAR® e com ENERGY2000 quando utilizado com um computador equipado com funcionalidade VESA DPMS. Como parceiro da ENERGY STAR®, a SAMSUNG determinou que este produto está em conformidade com as directrizes da ENERGY STAR® relativas à eficácia energética.

- Gerais
- PowerSaver
- Modos de apresentação predefinidos

Página principal

Português > Principal > Especificações > Modos de apresentação predefinidos



Se o sinal transferido a partir do computador corresponder aos seguintes "Modos de apresentação predefinidos", o ecrã é automaticamente ajustado. No entanto, se o sinal for diferente, o ecrã pode ficar em branco, enquanto o LED do indicador de energia continua aceso. Consulte o manual da placa de vídeo e ajuste o ecrã de acordo com o seguinte.

Tablea 1. Modos de apresentação predefinidos

SyncMaster 151MP

Modo de Apresentação	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)	Relógio de Pixel (MHz)	Polaridade de Sincronização (H/V)
VGA, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VGA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VGA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VGA, 640 x 480	43.269	85.008	36.000	-/-
SVGA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
SVGA, 800 x 600	53.674	85.061	56.250	+/+
XGA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
XGA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
XGA, 1024 x 768	68.677	84.997	94.500	+/+

SyncMaster 171MP

Modo de Apresentação	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)	Relógio de Pixel (MHz)	Polaridade de Sincronização (H/V)
VGA, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VGA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VGA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VGA, 640 x 480	43.269	85.008	36.000	-/-
SVGA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
SVGA, 800 x 600	53.674	85.061	56.250	+/+
XGA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
XGA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
XGA, 1024 x 768	68.677	84.997	94.500	+/+
SXGA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+,-/+,-
SXGA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+

Tabela 2. Sistemas de difusão PAL

Sistema de cores	Sistema de som	Sistema estéreo	Sistema do canal	Países
	B/G	A2	CCIR	Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos
			AUSTRÁLIA	Austrália
PAL		NICAM	CCIR	Suécia, Espanha, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Bélgica, Islândia, Portugal, Malásia, Singapura, Tailândia
		Unknown	CCIR	Índia, Israel, Kuwait, Jordânia, Jugoslávia
	I	NICAM	CCIR	Grã-Bretanha, Hong Kong



Frequência Horizontal

O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal e o número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade: kHz

Frequência Vertical

Tal como uma lâmpada fluorescente, o ecrã tem de repetir a mesma imagem várias vezes por segundo para apresentar uma imagem ao utilizador. A frequência dessa repetição é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade: Hz

Português > Principal > Informação > Assistência

Assistência

Terminologia

▶ Regulatory

Natural Color

Autoridade

Página principa

U.S.A. :

Samsung Computer Products Customer Service 400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856 Tel.: (973)601-6000, 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) Fax.: (973)601-6001

http://www.samsungusa.com/monitor/

BRAZIL :

Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B Chacara Sto. Antonio, CEP: 04719-040 Sao Paulo, SP

SAC: 0800 124 421 http://www.samsung.com.br/

CANADA:

Samsung Electronics Canada Inc. 7037 Financial Drive Mississauga, Ontario L5N 6R3

Tel.: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

Fax.: (905) 542-1199 http://www.samsung.ca/

COLOMBIA :

Samsung Electronics Colombia Cra 9 No 99A-02 Of. 106 Bogota, Colombia Tel.: 9-800-112-112 Fax: (571) 618 - 2068 http://www.samsung-latin.com/ e-mail: soporte@samsung-latin.com/

PANAMA:

Samsung Electronics Latinoamerica(Z.L.) S.A. Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja

Tel.: (507) 210-1122, 210-1133 Tel: 800-3278(FAST) http://www.samsung-latin.com/

PERU

Servicio Integral Samsung Av.Argentina 1790 Lima1. Peru Tel: 51-1-336-8686 Fax: 51-1-336-8551 http://www.samsungperu.com/

GERMANY :

TELEPLAN Rhein-Main GmbH Feldstr. 16 64331 Weiterstadt T. 06151/957-1306 F. 06151/957-1732 * EURO 0,12/MIN. http://www.samsung.de/

AUSTRALIA:

Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel: 1300 362 603

http://www.samsung.com.au/

ITALY:

Samsung Electronics Italia S.p.a. Via C. Donat Cattin, 5 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) Servizio Clienti: 199.153.153 http://www.samsung-italia.com/

ESPAÑA:

Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A. Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel.: (93) 261 67 00 Fax.: (93) 261 67 50 http://samsung.es/

United Kingdom :

Samsung Electronics (UK) Ltd. Samsung House, 225 Hook Rise South Surbiton, Surrey KT6 7LD Tel.: (0208) 391 0168 Fax.: (0208) 397 9949

< European Service Center & National Service > Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ

Tel.: (0870) 242 0303 Fax.: (01952) 292 033 http://samsungservice.co.uk/

THAILAND :

HAI SAMSUNG SERVICE CENTER MPA COMPLEX BUILDING, 1st-2nd Floor 175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12 SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK BANGKOK 10500

TEL: 0-2635-2567 FAX: 0-2635-2556

SOUTH AFRICA :

Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park, Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa

Tel: 0027-11-549-1621 Fax: 0027-11-549-1629 http://www.samsung.co.za/

UKRAINE

SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE 4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887

Toll-free 8-800-502-0000 http://www.samsung.com.ua/

SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :

Samsung Electronics AB Box 713

S-194 27 UPPLANDS VÄSBY

SVERIGE

Besöksadress: Johanneslundsvägen 4 Samsung support Sverige: 020-46 46 46 Samsung support Danmark: 8088-4646 Samsung support Norge: 8001-1800 Samsung support Finland: 0800-118001

Tel +46 8 590 966 00 Fax +46 8 590 966 50 http://www.samsung.se/

HUNGARY:

Samsung Electronics Magyar Rt. 1039, Budapest, Lehel u. 15-17. Tel: 36 1 453 1100

Fax: 36 1 453 1100 http://www.samsung.hu/

FRANCE:

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service

Paris Nord 2 66 rue des Vanesses BP 50116 Villepinte 95950 Roissy CDG Cedex Tel: 08 25 08 65 65 Fax: 01 48 63 06 38

http://www.samsungservices.com/

PORTUGAL

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A. Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1° Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128 Free Line 800 220 120 http://www.samsung.pt/

NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :

Samsung Electronics Benelux B. V. Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS Service and informatielijn; Belgium:0800-95214, http://www.samsung.be/Netherlands:0800-2295214, http://www.samsung.nl/

OHILE:

SONDA S.A.

Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353

56-2-800200211 http://www.sonda.com/ http://www.samsung.cl/

MEXICO :

Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V. Saturno 44 Col. Nueva Industrial Vallejo Del. Gustavo A. Madero C.P. 07700 Mexico D.F.

Tel. 01 57 47 51 00 Fax. 01 57 47 52 02 RFC: SEM950215S98 http://www.samsung.com.mx/ IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V. SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700 MEXICO D.F. TEL. 5747-5100 RFC: SEM950215S98

EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG.
7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU,
C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA

- Assistência
- Terminologia
- ▶ Regulatory
- Natural Color
- Autoridade

Página principal

Sinal de sincronização

Os sinais de sincronização (Sincronizado) referem-se aos sinais padrão necessários para apresentar as cores pretendidas no monitor. Dividem-se em sinais de sincronização verticais e horizontais. Estes sinais apresentam imagens de cor normal através da resolução e frequência definidas.

Português > Principal > Informação > Terminologia

Tipos de sinais de sincronização

Separado	Trata-se do esquema de transmissão de sinais de sincronização verticais individuais para o monitor.
Composto	Trata-se de um esquema da combinação de sinais de sincronização verticais num sinal composto e transmiti-lo para o monitor. O monitor apresenta os sinais de cor separando o sinal composto em sinais de cor original.
Sync On Green	Este esquema não utiliza sinais de sincronização. Em vez disso, combina sinais de sincronização verticais e horizontais num sinal verde e transmite-o para o monitor. É utilizado principalmente para estações de trabalho

Distância entre pontos

Num monitor, as imagens são compostas por pontos vermelhos, verdes e azuis. Quanto mais próximos os pontos, mais elevada a resolução. A distância entre dois pontos da mesma cor é designada por 'Distância entre pontos'. Unidade: mm

Frequência Vertical

O ecrã tem de ser redesenhado várias vezes por segundo, por forma a criar e apresentar uma imagem para o utilizador. A frequência desta repetição por segundo é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade: Hz

Exemplo: Se a mesma luz se repete 60 vezes por segundo, o valor correspondente é de 60 Hz. Neste caso, pode detectar-se um movimento de cintilação no ecrã. Para evitar esse problema, existe um modo isento de cintilação que utiliza uma frequência vertical superior a 70 Hz.

Frequência Horizontal

O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal. O número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade: kHz

Métodos Entrelaçado e Não Entrelaçado

O método Não Entrelaçado apresenta as linhas horizontais do ecrã de cima a baixo, enquanto que o método Entrelaçado apresenta primeiro as linhas ímpares e depois as linhas pares. O método Não Entrelaçado é utilizado para a maioria dos monitores para garantir uma imagem clara. O método Entrelaçado é o método utilizado nos televisores.

Plug & Play

Trata-se de uma função que proporciona um ecrã da melhor qualidade pelo facto de permitir que o computador e o monitor troquem informação automaticamente. Este monitor segue a norma internacional VESA DDC para a função Plug & Play.

Resolução

O número de pontos horizontais e verticais utilizado para compor a imagem do ecrã é designado por 'resolução'. Esse número mostra a exactidão da apresentação. Uma resolução elevada é apropriada para a execução de várias tarefas, dado que possibilita a apresentação de mais informação de imagem no ecrã.

Exemplo: Se a resolução for 1024 X 768, significa que o ecrã é composto por 1024 pontos horizontais (resolução horizontal) e 768 linhas verticais (resolução vertical).



- Assistência
- Terminologia
- Regulatory
- Natural Color
- Autoridade

Português > Principal > Informação > Regulatory

FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance | European Notice (Europe only) | PCT Notice | VCCI | TCO 95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only) TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)

FCC Information

User Instructions

The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following warning:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

User Information

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.

The party responsible for product compliance: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD America QA Lab of Samsung 3351 Michelson Drive, Suite #290, Irvine, CA92612 USA Tel) 949-975-7310 Fax) 949-922-8301

User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.

Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage rating

For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.

IC Compliance Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003.

Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur les équipements produisant des interférences au Canada.

MPR II Compliance

This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields.

Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community.

Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:

- EN55022:1998 Radio Frequency Interference
 EN55024:1998 Electromagnetic Immunity
- EN61000-3-2:1995+A1+A2 Power Line Harmonics
 EN61000-3-3:1995 Voltage Fluctuations
- EN60950 Product Safety.

PCT Notice



VCCI

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)



AB general requirements

AB2 Written Eco-document acompanying the products

Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted

Why do we have environmentally-labelled monitors?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature.

There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously.

What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be

reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability.

TCO Development Unit 1996-11-29

On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product.

The complere environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development Unit S-11494 Stockholm

Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

E-mail (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also

be obtained via the Internet, using the address:

http://www.tco-info.com/

TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)

Environmental Requirements

Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

 TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.

Lead

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.

• TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

Cadmium

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.

• TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.

Mercury

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses.

• TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit.

CFCs (freons)

CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).

• The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging.

TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)



Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.

The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.

Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?

The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

Environmental requirements

Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury**

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free alternative is available.

CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead*

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

^{*} Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

^{**} Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)



Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO03 Display requirements:

Ergonomics

Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.

Energy

- . Energy-saving mode after a certain time beneficial both for the user and the environment
- Electrical safety

Emissions

- · Electromagnetic fields
- Noise emissions

Ecology

- The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
- Restrictions on
- o chlorinated and brominated flame retardants and polymers o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, Please visit www.tcodevelopment.com



- Assistência
- ▶ Terminologia
- ▶ Regulatory
- Natural Color
- Autoridade

Página principal

Programa de software Natural Color



Um dos problemas informáticos mais recentes é que a cor das imagens impressas numa impressora ou de outras imagens digitalizadas num scanner ou numa câmara digital não são as mesmas que aquelas apresentadas no monitor.

O software Natural Color é a solução para este problema. É um sistema de gestão de cores desenvolvido pela Samsung Electronics em colaboração com o ETRI (instituto coreano de investigação electrónica e de telecomunicações). Este sistema apenas está disponível para os monitores Samsung e torna a cor das imagens no monitor igual à cor das imagens impressas ou digitalizadas.

Para mais informações, consulte a ajuda (F1) do programa de software.

Como instalar o software Natural Color

Insira o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM. Em seguida, aparece o ecrã inicial do programa de instalação. Clique em Natural Color no ecrã inicial para instalar o software Natural Color. Para instalar o programa manualmente, insira o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM, clique no botão [Start (Iniciar)] do Windows e seleccione [Run (Executar)].

Introduza D:\color\eng\setup.exe e, em seguida, prima a tecla <Enter>.

(Se a unidade onde o CD é inserido não corresponde à letra D:\, introduza a letra aplicável.)

Como eliminar o programa de software Natural Color

Seleccione [Settings (Definições)]/[Control Panel (Painel de controlo)] no menu [Start (Iniciar)] e, em seguida, faça duplo clique sobre [Add/Remove Program (Adicionar/remover programas)].

Seleccione Natural Color na lista e clique no botão [Add/Remove (Adicionar/remover)].



intormaça

- Assistência
- ▶ Terminologia
- ▶ Regulatory
- Natural Color
- Autoridade

Página principa

Português > Principal > Informação > Autoridade

Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. © 2003 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktion jeglicher Art ohne schriftliche Einwilligung von Samsung Electronics Co., Ltd. ist strengstens untersagt.

Samsung Electronics Co., Ltd. haftet nicht für hierin enthaltene Fehler oder für direkt oder als Folge entstandene Schäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials.

Das "Samsung Logo" sind eingetragene Warenzeichen von Samsung Electronics Co., Ltd.; "Microsoft", "Windows" und "Windows NT" sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation; "VESA", "DPMS" and "DDC" sind eingetragene Warenzeichen der Video Electronics Standard Association; der "ENERGY STAR"-Name und -Logo sind eingetragene Warenzeichen der Umweltschutzbehörde der U.S.A., der U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Als ENERGY STAR-Partner hat Samsung Electronics Co., Ltd. festgestellt, daß dieses Produkt die ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt. Alle anderen hierin erwähnten Produktnamen sind möglicherweise die Warenzeichen oder eingetragenen Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.



http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide) http://www.samsungusa.com/monitor/ (USA) http://www.sec.co.kr/monitor/ (Korea) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)